enXuta

Toda una vida contigo

MIXER

Mod. SDAENXM4399



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES

Lea este folleto detenidamente antes de usarlo y guárdelo para referencia futura.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Antes de usar el aparato eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.

2. Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de corriente corresponde al que se muestra en la placa de características.

3. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del electrodoméstico, o se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio autorizado o un técnico calificado para evitar riesgos.

5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de colocar o tomar el componente móvil y antes de limpiarlo.

6. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o superficie caliente.

7. No sumerja la unidad motora de la licuadora en agua, ya que esto provocaría una descarga eléctrica.

8. Es necesaria una estrecha supervisión cuando su aparato se usa cerca de niños o personas enfermas.

9. Asegúrese de que los dedos estén bien alejados de las partes móviles.

10. Mantenga las manos y utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero debe usarse solo cuando la licuadora no está funcionando.

11. El aparato no puede utilizarse para procesar sustancias duras y secas; de lo contrario, la cuchilla podría quedar roma.

12. No opere el aparato para otro uso que no sea el previsto.

13. No utilizar en exteriores.

14. Siempre desconecte la licuadora del suministro si se deja desatendida y antes de armar, desarmar o limpiar;

15. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

16. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. .

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

17. Asegúrese de que la tapa del picador esté bien asegurada en su lugar antes de operar el electrodoméstico.

18. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a personas.

19. Antes de retirar la tapa de la jarra, suelte el botón y desenchufe el dispositivo, espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.

20. Siempre retire el conjunto de la cuchilla antes de verter el contenido del frasco.

21.Las cuchillas de metal son extremadamente afiladas, manipúlelas con cuidado.

22. Siempre sostenga el vástago de la cuchilla en lugar del filo al manipular y limpiar la cuchilla. 23. No permita que los niños usen la licuadora sin supervisión.

24. Tenga cuidado de posibles lesiones por mal uso.

25. Las instrucciones incluirán la sustancia de lo siguiente: Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como: - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; - casas de campo; - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; - ambientes tipo cama y desayuno.


26. Guarde estas instrucciones.

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Usando tu Mixer

Antes del primer uso, limpie la licuadora de acuerdo con la sección de "limpieza rápida". El tiempo de funcionamiento de la unidad sin carga no puede superar los 15 segundos. Importante: las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado. Asegúrese de que la licuadora de mano esté desenchufada de la toma de corriente antes de armar o quitar los accesorios.

Instrucción para Mezclar (Es adecuado para mezclar vegetales y frutas).

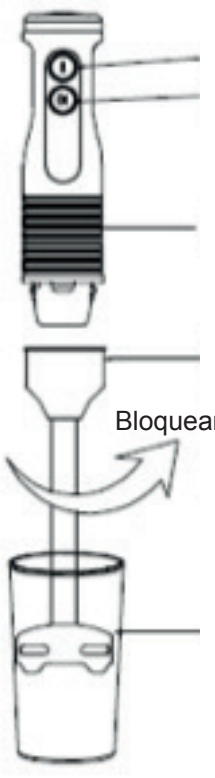

Botón de baja velocidad.

Botón de alta velocidad (botón turbo).

Motor.

Gírelo en sentido antihorario para bloquear con la unidad del motor y desbloquear.

Taza medidora con escala de medida de 700 ml.

Ideal para preparar pequeñas cantidades de comida procesada.

Nota: El frasco de mezcla sólo puede usarse para mezclar alimentos, límpielo inmediatamente después de cada uso. Nunca lo use para almacenar alimentos.

La duración máxima de la operación por tiempo inferior a 1 minuto y 3 minutos de descanso debe mantenerse en dos ciclos consecutivos.

1. Para ensamblar el eje desmontable con la unidad del motor, gire el eje en sentido antihorario hasta que esté apretado. Para desmontar, simplemente gire en la dirección adversa.

2. Simplemente conecte la licuadora de mano a la toma de corriente.


3. Baje la licuadora de mano a la comida. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad para comenzar a operar.

4. Para detener la batidora de mano soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad.

5. Cuando mezcle alimentos, corte un pedazo pequeño (más pequeño que 15 mm × 15 mm × 15 mm) y colóquelo en un tazón, luego agregue agua, la cuantificación máxima de alimentos no puede exceder los 280 g, agua, 420 g, en cada mezcla.

6. La varilla de mezcla es adecuada para mezclar vegetales y frutas, no permite mezclar hielo y carne.

Instrucciones para el picador (Utilizando para picar carne y hacer pasta de ajo)

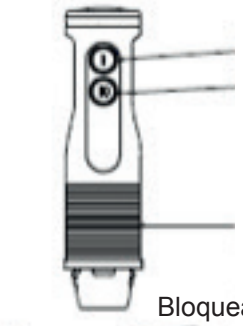

Botón de baja velocidad.

Botón de alta velocidad (botón turbo).

Unidad motora. Gire la unidad del motor en sentido horario para bloquear con la tapa del picador.






Tapa de picadora.



Cuchilla (ya que la cuchilla es muy afilada, manipúlela con cuidado para evitar lesiones.

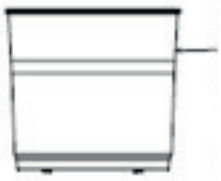

Tazón para picar. (Ideal para preparar pequeñas cantidades de zanahoria picada o carne).

Nota: El recipiente para picar solo se puede usar para mezclar alimentos, por favor, lávelo inmediatamente después de cada uso. Nunca lo use para almacenar alimentos.

La duración máxima de la operación por tiempo no más de 20 segundos, y el tiempo de descanso de 3 minutos debe mantenerse en dos ciclos consecutivos.

1. Coloque el recipiente de la picadora en una superficie limpia y nivelada.

2. Ensamble la cuchilla de corte de acero inoxidable en el recipiente de la picadora, como se muestra en la Fig. 1.

3. Coloque los alimentos en el recipiente del picador.

Nota: retire el hueso de la carne, corte un pedazo pequeño (60 mm × 20 mm × 20 mm), luego coloque la carne en un tazón, la cantidad máxima de carne no puede exceder los 200 g en cada mezcla.

4. Coloque la tapa en el recipiente del picador, asegúrese de que el tubérculo en la pared interior del recipiente esté alineado con la ranura de la tapa, luego baje la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su posición. (Ver Fig.2) Para separar la tapa, gire en dirección adversa.

5. Inserte la unidad del motor en el orificio de la tapa del picador y gírela en sentido horario para bloquearla. (Ver Fig.3)

6. Baje la licuadora de mano a la comida. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad para comenzar a operar.

7. Para detener el aparato soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad de

La unidad motora.

Precaución:

-Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin colocar primero el tazón correctamente en su lugar.

-Asegúrese de que la tapa del picador esté asegurada en su lugar antes de operar el aparato.

-Durante el funcionamiento o después de cortar, por seguridad, primero debe desmontar la unidad del motor de la tapa del picador, luego retire la tapa del picador. Nunca retire la tapa del picador con la unidad del motor en su lugar.



Fig.1

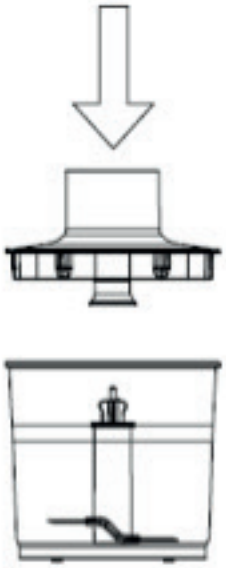


Fig.2

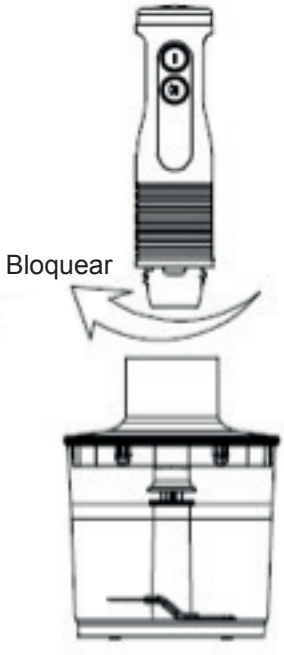


Fig.3

Instrucciones para batidor de clara de huevo

La duración máxima de la operación por tiempo no puede exceder 1 minuto, y el tiempo de descanso de 3 minutos debe mantenerse en dos ciclos consecutivos.


1. Para ensamblar la batidora de clara de huevo con la unidad del motor, gire la batidora en sentido antihorario hasta que esté apretada. Para desmontar, simplemente gire en la dirección adversa.

2. Simplemente conecte la licuadora de mano a la toma de corriente.

3. Coloque la clara de huevo en la taza de medir, generalmente, dos claras de huevo son suficientes.

4. Baje la licuadora de mano a la comida. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad para comenzar a operar.

5. Para detener la licuadora de mano soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad de la unidad motora, cuando termine de mezclar los alimentos.

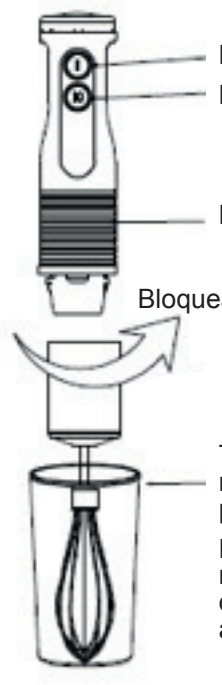

Instrucciones para batidor de clara de huevo

Desenchufe el aparato de la toma de corriente y espere hasta que la cuchilla se detenga por completo antes de la limpieza y el mantenimiento.

1. Lave el vástago desmontable con agua corriente sin el uso de limpiadores abrasivos o detergentes. Después de limpiar el vástago desmontable, colóquelo en posición vertical para que el agua que pueda haber entrado pueda salir. El vástago desmontable no debe limpiarse en el lavavajillas.

Nota: No sumerja el vástago desmontable en agua, ya que la lubricación de los cojinetes puede desaparecer debido a un largo tiempo.

2. Lave la taza, la jarra para picar, la batidora, los discos, la tapa y la tapa de la jarra con agua tibia y jabón. Solo la jarra para picar y la jarra para picar se pueden limpiar en el lavavajillas, otros componentes no se deben limpiar en el lavavajillas, ya que algunas piezas de plástico pueden deteriorarse con el uso prolongado de la limpieza del lavavajillas.

3. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. Nunca lo sumerja en agua para limpiarlo, ya que puede sufrir una descarga eléctrica.

4. La base antideslizante en el fondo de la jarra o la jarra se puede separar y limpiar, asegúrese de que esté en su lugar antes del próximo uso.

5. Seque bien los componentes.

Precaución: las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado.

6. Para una limpieza rápida entre las tareas de procesamiento, llene la taza o jarra con agua hasta la mitad, ensamble la licuadora manual de acuerdo con la descripción de la sección de operación y enciéndala para mezclar o picar durante unos segundos.

7. Vuelva a montar el vástago de la licuadora en la unidad del motor y luego colóquelo en posición vertical en el soporte de pared (consulte la Fig. 4) o cuélguelo para ahorrar espacio

Receta de referencia

1): Varilla de mezcla

Mezcla de zanahoria

Comida: zanahoria, agua

Método de uso: Puño, corte en zanahoria el cubo de 15 mm * 15 mm * 15 mm de tamaño, llene la mezcla de zanahoria 280g y agua 420g en el frasco mezclador, la alta velocidad de funcionamiento durante 1 minuto

2): Chopper

Cortar carne de res

Comida: carne de res

Método de uso: Puño, corte en carne de res el cubo de 60 mm * 20 mm * 20 mm de tamaño, llene la carne de res 200 g en un tazón para picar, ensamble la pieza de repuesto, la velocidad de funcionamiento durante 30 segundos.

3): Batir

Batir clara de huevo

Comida: clara de huevo

Método de uso: Puño, coloque la clara de huevo en la taza, generalmente, dos claras de huevo son suficientes. La carrera de alta velocidad durante 1 minuto.

SOPORTE DE PARED FIJA

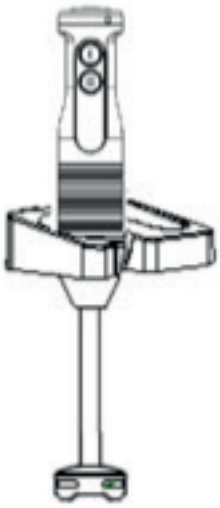


Fig.4

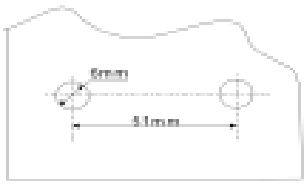


Fig. 5

Puede arreglar el soporte de pared de la siguiente manera:

1) Taladre dos mismos agujeros en la pared y siga estrictamente la dimensión como se indica en la Fig.5.

2) Golpee dos tubos de plástico con un martillo.

3) Asegure el soporte en la pared con otros dos tornillos.

MEDIO AMBIENTE ELIMINACIÓN



ELIMINACIÓN: No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar. La recolección de dichos desechos por separado para un Tratamiento especial es necesaria.

Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. Este producto debe desecharse en un lugar autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Al recolectar y reciclar los desechos, ayuda a ahorrar recursos naturales y se asegura de que el producto se elimine de una manera respetuosa con el medio ambiente y saludable.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descripto en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
Nº DE FACTURA:	Nº DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
SELLO Y FIRMA:	

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING IMPORTACIONES


GELBRING
IMPORTACIONES